


SCANSONIC IN300

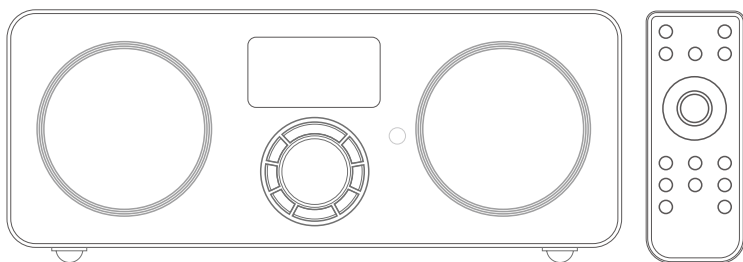

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Kennzeichnungsaufkleber angegebene Netzspannung für Ihr Stromnetz geeignet ist.

Aufstellort des Geräts

- Das Gerät sollte auf eine ebene, stabile Oberfläche gestellt werden, die nicht vibriert.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine schräge, instabile Oberfläche, da es sonst herunterfallen könnte.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, ob zu heiß oder zu kalt. Stellen Sie das Gerät entfernt von Hitzequellen, wie Heizkörpern, Gas- oder elektrischen Heizgeräten, auf. Setzen Sie das Gerät weder direktem Sonnenlicht noch anderen Hitzequellen aus.
- Stellen Sie niemals eine Kerze oder offene Flammen auf oder in der Nähe des Geräts auf.
- Um die Gefahr eines Feuers, Stromschlags oder einer Beschädigung des Produkts zu vermeiden, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit oder Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Falls Sie irgendwelche Flüssigkeiten auf dem Gerät verschütten, kann dies schwere Beschädigungen hervorrufen. Trennen Sie das Gerät in einem solchen Fall sofort vom Netz. Ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Um das Risiko eines Stromschlags oder Brands aufgrund von Überhitzung zu verhindern, dürfen die Lüftungsschlitze des Geräts nicht mit Vorhängen oder anderen Dingen blockiert werden.
- Platzieren bzw. installieren Sie das Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank bzw. unter beengten Platzverhältnissen. Um eine gute Belüftung sicherzustellen, sollten nach allen Seiten des Geräts jeweils 10 cm Platz gelassen werden.

Sicherheit

- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es bewegen oder andere Geräte anschließen/trennen.
- Ziehen Sie während eines Gewitters den Netzstecker des Geräts.
- Dieses Gerät wird warm, falls es über einen längeren Zeitraum benutzt wird. Das ist normal und weist nicht auf ein Problem am Gerät hin.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Am Stromleiter liegt eine gefährliche Spannung an, die hoch genug sein kann, um bei Berührung einen Stromschlag auszulösen, falls Sie das Gehäuse öffnen.



ACHTUNG

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung sowie Hinweise für Ihre Sicherheit. Es ist wichtig, dass Sie diese beachten.

Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel abgestellt ist. Das Gewicht des Geräts könnte das Netzkabel beschädigen, was ein Sicherheitsrisiko darstellen würde.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder durch eine andere qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Interferenz

- Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenz gestört worden sein. Falls dies der Fall ist, setzen Sie das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung nach. Falls die normale Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, setzen Sie das Produkt an einem anderen Ort ein.
- Dieses Gerät enthält Mikroprozessoren, die aufgrund elektrischer Interferenzen/Störungen oder elektrischer Entladungen versagen können. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie es vom Netz und schließen es dann erneut wieder an.

Aufsicht

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass speziell Kinder nichts in die Bohrungen, Schlitze bzw. andere Öffnungen einführen. Dies könnte zu einem tödlichen Stromschlag führen.


Service/Wartung

- Um das Risiko eines Stromschlages zu reduzieren, sollten Sie die Schrauben nicht entfernen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender zu warten sind.


Bitte überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

- Entfernen Sie keine festen Abdeckungen. Dies könnte Sie gefährlichen Spannungen aussetzen.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie es vom Stromnetz trennen.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungslösungen, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten.

FUNKTIONEN UND BEDIENUNGSELEMENTE

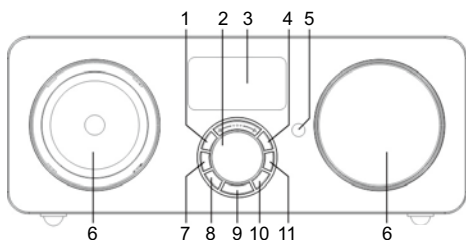


1. INFO-TASTE
2. BEDIENELEMENT ZUM SCROLLEN/AUSWAHL-TASTE
3. LCD-DISPLAY
4. LAUTSTÄRKE: PLUS(+)-TASTE
5. IR-SENSOR
6. LAUTSPRECHER
7. MENÜ-TASTE

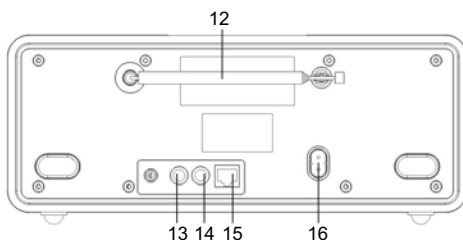

8. BETRIEBSARTEN-TASTE (MODUS)
9. TASTE
10. ZURÜCK-TASTE
11. LAUTSTÄRKE: MINUS(-)-TASTE
12. STABANTENNE
13. KOPFHÖRERBUCHSE
14. BUCHSE FÜR HILFSEINGANG
15. NETZWERK-ANSCHLUSS
16. ANSCHLUSS FÜR WECHSELSTROMKABEL

FERNBEDIENUNG

1. (P)-TASTE
2. MENÜ-TASTE
3. (▲)-TASTE
4. (◀)-TASTE
5. (▼)-TASTE
6. (◀◀)-TASTE
7. (▶▶)-TASTE
8. STUMMSCHALT-TASTE
9. LAUTSTÄRKE: MINUS(-)-TASTE
10. BETRIEBSARTEN-TASTE (MODUS)
11. INFO-TASTE
12. EINSCHLAF-/SCHLUMMER-TASTE
13. (▶) BUTTON
14. AUSWAHL-TASTE
15. (▶▶)-TASTE
16. WECKER-TASTE
17. SPEICHER-TASTE
18. LAUTSTÄRKE: PLUS(+)-TASTE

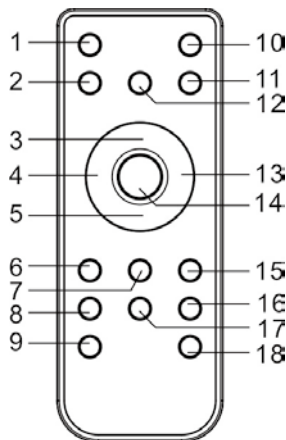


SENSOR FÜR FERNBEDIENUNG

Um das Gerät mit der Fernbedienung zu steuern, zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Sensor auf der Vorderseite des Geräts und drücken die entsprechende Taste. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ungefähr 6 Metern innerhalb eines Winkels zum Gerät von nicht mehr als 30°.

HINWEIS: Helles Sonnenlicht kann die Benutzung der Fernbedienung stören.

EINSETZEN DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG

1. Drücken Sie das Batteriefach vorsichtig in die auf der Abbildung dargestellten Richtung.
2. Schieben Sie das Batteriefach auf.
3. Legen Sie die mitgelieferte Batterie des Typs CR2032 entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+ und -) in das Fach ein. Schieben Sie das Batteriefach wieder ein, bis es einrastet.

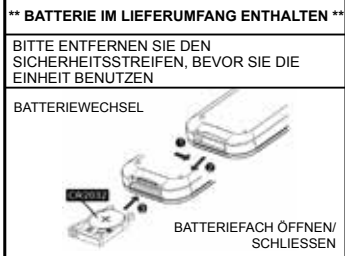









VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR BATTERIEN

Folgen Sie den Sicherheitshinweisen, falls Sie diese Fernbedienung mit einer Batterie benutzen.

1. Warnung – Explosionsgefahr falls ein falscher Batterietyp eingesetzt wird. Tauschen Sie Batterien nur gegen baugleiche Batterien aus.
2. Benutzen Sie ausschließlich Batterien der angegebenen Größe und des angegebenen Typs.
3. Beachten Sie die im Batteriefach angezeigte Polung beim Einsetzen der Batterie. Eine vertauschte Polarität kann das Gerät beschädigen.
4. Falls Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benützen, entnehmen Sie die Batterie, um Schäden durch ein mögliches Auslaufen derselben zu verhindern.
5. Versuchen nicht, eine dafür nicht vorgesehene Batterie wiederaufzuladen. Diese könnte überhitzen und platzen. (Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers.)
6. Batterien und Akkus dürfen keiner übermäßiger Hitze, wie durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch Feuer, ausgesetzt werden.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BEDIENELEMENTE – GERÄT UND FERNBEDIENUNG


Bedienelement	Funktion
	Drücken, um das Gerät einzuschalten oder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen (zeigt Uhrzeit und Datum an).
MODE	Drücken, um zwischen den Betriebsarten (Modi) zu wechseln: Internetradio Musik-Player UKW-Radio Hilfseingang (Aux-In)
INFO	Drücken, um weitere Informationen zum Sender oder abgespielten Musiktitel anzuzeigen. Erneut drücken, um weitere Informationsbildschirme anzuzeigen, und dann zum Bildschirm „Gespielter Titel“ zurückzukehren.
MENU	Drücken, um das Menü zum gegenwärtigen Modus (Betriebsart) anzuzeigen. Erneut drücken, um den Bildschirm „Gespielter Titel“ anzuzeigen.
BACK(ZURÜCK)	Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Im Abspielmodus ruft diese Taste die Liste der zuletzt abgespielten Titel oder Sender auf.
ALARM	Drücken, um den Assistenten für die Weckfunktion aufzurufen oder (während das Alarmsignal ertönt) den Alarm abzuschalten, je nach Betriebsart.
SLEEP/SNOOZE	Während des Abspielens, Wechsel in den Bereitschaftsmodus nach Ablauf der gesetzten Zeit. Während der Alarm ertönt, vorübergehende Stummschaltung für eine bestimmte Zeit.
MEMORY	Drücken, um in das Menü „Voreinstellungen abrufen/speichern“ zu wechseln. Nach oben oder unten scrollen, um die voreingestellte Nummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf Auswählen, um zu bestätigen.
SCROLL/SELECT	Drehen, um bei eingeschaltetem Gerät durch das Menü oder die Senderliste zu scrollen. Die ausgewählte Option ist als inverser Text hervorgehoben (weiße Buchstaben vor dunklem Hintergrund). Drücken, um auszuwählen.
	Drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Halten, um abwärts zu suchen bzw. für Rücklauf.
	Drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Halten, um aufwärts zu suchen bzw. für schnellen Vorlauf.
	Drücken, um zwischen Abspielen und Pause zu wechseln.
VOLUME +	Drücken Sie, um die Lautstärke zu erhöhen.
VOLUME –	Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
MUTE	Drücken, um den Audioausgang stumm zu schalten.
	Drücken, um aufwärts durch ein Menü oder eine Senderliste zu scrollen.
	Drücken, um abwärts durch ein Menü oder eine Senderliste zu scrollen.
	Drücken, um rückwärts durch den Bildschirm zu scrollen.
	Drücken, um vorwärts durch den Bildschirm zu scrollen.
SELECT	Auf der Fernbedienung drücken, um die gewünschte Option auszuwählen.

Die meisten Gerätefunktionen können entweder mit den Tasten auf der Frontblende des Geräts oder mit den Tasten der Fernbedienung aufgerufen werden.

EINRICHTEN & VERBINDEN

Verbindung mit dem Stromnetz

1. Verbinden Sie das Wechselstromkabel zuerst mit dem Anschluss auf der Geräterückseite.
2. Verbinden Sie das Wechselstromkabel anschließend mit der Steckdose.

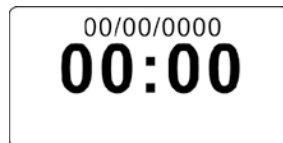

Netzwerkverbindung

Kabelgebundenes Netzwerk

1. Überprüfen Sie zuerst, ob die Kontrolleuchten (LINK/ACT) Ihrer LAN-Verbindung bzw. Ihres Routers aufleuchten.
2. Sie benötigen ein Ethernet-Kabel mit einem RJ45-Stecker, um den Netzwerkanschluss des Radios mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers zu verbinden.
3. Die weitere Vorgehensweise ist unten im Abschnitt „BEGINNEN“ beschrieben. Der Assistent muss dazu nicht durchlaufen werden.

Hinweis: Informationen zur LAN-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Router-Herstellers.

Kabelloses Netzwerk

1. Überprüfen Sie zuerst, ob die Kontrolleuchten (LINK/ACT) Ihrer WLAN-Verbindung bzw. Ihres Routers aufleuchten.
2. Die weitere Vorgehensweise ist unten im Abschnitt „BEGINNEN“ beschrieben. Es wird dringend empfohlen, den Assistenten im Bereich Systemeinstellung zu benutzen.

Hinweis: Informationen zur WLAN/WiFi-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Router-Herstellers.

Wände oder andere Hindernisse können die WiFi-Reichweite beeinflussen. Versuchen Sie den besten Aufstellort zu finden, um Unterbrechungen und Störungen während des Betriebs zu verhindern.

BEGINNEN

Drücken Sie die „Ü“-Taste einmal, um das Radio einzuschalten. Das Display zeigt das Hauptmenü an. Um eine Funktion aufzurufen oder ein Untermenü zu öffnen, drehen Sie das **SCROLL**-Bedienelement. Drücken Sie es anschließend, um zu bestätigen. Jede Funktion wird über ein Menü und dessen Untermenüs aufgerufen.

Hauptmenü

Die folgenden Betriebsarten (Modi) können im Hauptmenü ausgewählt werden:

Internet radio, Music player, FM Radio, AUX in, Sleep, Alarms, System settings.

Um die gewünschte Funktion auszuwählen, drehen Sie das **SCROLL**-Bedienelement und drücken es anschließend, um zu bestätigen.

Systemeinstellungen

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent findet sich in den Systemeinstellungen. Sie können ihn durchlaufen, um die Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Nach Abschluss ist Ihr Radio betriebsbereit.

Hinweis: Falls ein kabelgebundenes Netzwerk verwendet wird, muss der Assistent nicht durchlaufen werden.

◇ 12/24-Stunden-Anzeige

Um zwischen dem 12- und 24-Stundenanzeigeformat zu wechseln, drehen Sie das **SCROLL**-Bedienelement und drücken es anschließend, um zu bestätigen.

◇ Uhrzeit/Datum

Uhrzeit und Datum können sowohl manuell als auch automatisch über das Netzwerk oder UKW eingestellt werden.


Autoupdate

Beim automatischen aktualisieren werden Daten über UKW oder Internet übertragen. Die Uhrzeit wird nur aktualisiert, während sich das Gerät in einem geeigneten Modus befindet. Sie sollten dazu also einen Modus auswählen, den Sie regelmäßig nutzen.

1. Wählen Sie zwischen Autoupdate über UKW oder Netzwerk.
2. Wählen Sie die korrekte Zeitzone aus, falls die Aktualisierung über das Internet erfolgen soll.
3. Falls in Ihrem Land Sommerzeit genutzt wird, kann die automatisch aktualisierte Zeit um eine Stunde abweichen. Stellen Sie die Einstellung für die Sommerzeit auf AN, falls zur Zeit Sommerzeit herrscht.

Manuelles Einstellen

1. Falls die Einstellung „No update“ ausgewählt ist, werden Sie vom Assistenten aufgefordert, Uhrzeit und Datum manuell einzustellen. Datum bzw. Uhrzeit werden im Format Tag-Monat-Jahr bzw. Stunden:Minuten im englischen 12-Stundenformat (AM/PM) dargestellt.
2. Der jeweils einzustellende Wert blinkt. Drehen Sie das **SCROLL**-Bedienelement, um den Wert anzupassen. Drücken Sie das Bedienelement anschließend, um die nächste Einstellung vorzunehmen. Stellen Sie zuerst das Datum und dann die Uhrzeit ein.

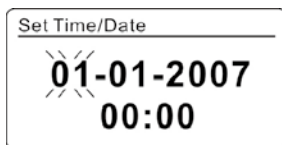

NETZWERK

Das Gerät ist mit allen gängigen Netzwerkprotokollen und Verschlüsselungsmethoden kompatibel, einschließlich WPS (Wi-Fi Protected Setup). Im Falle eines unverschlüsselten Netzwerks stellt das Gerät automatisch eine Verbindung her. Es sind dazu keine weiteren Einstellungen nötig.

Verschlüsselte Netzwerke

1. Um den Netzwerkschlüssel (Passwort) einzugeben, drehen Sie das SCROLL-Bedienelement und steuern mit dem Cursor die auszuwählenden Zeichen an. Drücken Sie, um zu bestätigen.
2. Der eingegebene Schlüssel wird im oberen Teil des Displays dargestellt.

WPS-verschlüsselte Netzwerke

WPS-verschlüsselte Netzwerke werden anhand ihres Netzwerknamens identifiziert, sobald das Gerät mit der Suche nach verfügbaren Verbindungen beginnt. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden aus:

- Taste drücken
Das Radio fordert Sie auf, die Verbindungstaste am Router zu drücken. Es sucht dann nach korrespondierenden Netzwerken und stellt die Verbindung her.
- PIN (Codenummer)
Das Radio generiert eine 8-stellige Codenummer. Geben Sie diese Nummer am WiFi-Router oder am Zugangsgerät ein.
- WPS
Geben Sie den Netzwerkschlüssel für ein verschlüsseltes Netzwerk ein.

Hinweis: Weitere Informationen zum Einrichten von WPS-verschlüsselten Netzwerken finden Sie im Benutzerhandbuch zum WPS-Router.

Fertigstellung

Das Radio stellt eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk her.

Falls die Verbindung fehl schlägt, kehrt das Radio zum vorherigen Bildschirm zurück und fordert Sie auf, es erneut zu versuchen.

Falls eine bestehende Netzwerkverbindung abbricht, versucht das Radio automatisch, eine erneute Verbindung aufzubauen.

Equalizer

Es sind verschiedene EQ-Modi verfügbar. Normal, Flach, Jazz, Rock, Film, Klassik, Pop, Nachrichten.

Außerdem sind benutzerdefinierte Einstellungen möglich: Sie können Bässe, Höhen und die Loudness entsprechend Ihrer Vorlieben einstellen.

Netzwerk

Einstellungen anzeigen

Sie können folgende Information zur aktuellen Netzwerkverbindung aufrufen:

Aktive Verbindung, MAC-Adresse, WLAN-Region, DHCP.SSID, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, erste und zweite DNS.

WLAN-Region

Wählen Sie für eine optimale Verbindung eine WLAN-Region aus:

Großteil von Europa, USA, Kanada, Spanien, Frankreich, Japan, Singapur, Australien, Südkorea.

Manuelle Einstellungen

Wählen Sie entweder eine kabellose oder eine kabelgebundene Verbindung aus und schalten Sie DHCP ein bzw. aus.

Netzwerkprofile

Das Radio speichert die vier WiFi-Netzwerke, zu denen zuletzt eine Verbindung bestanden hat und versucht jedes Mal mit einem von diesen eine Verbindung aufzubauen. Sie können die Liste der registrierten Netzwerke aufrufen. Sie können unerwünschte Netzwerke löschen. Drehen Sie dazu das **SCROLL**-Bedienelement. Drücken Sie es anschließend, um das Löschen zu bestätigen.

SPRACHE

Englisch ist die voreingestellte Sprache.

Um eine andere Sprache auszuwählen, drehen Sie das SCROLL-Bedienelement. Drücken Sie es anschließend, um zu bestätigen.

AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Diese Funktion setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Sämtliche Nutzereinstellungen wie Uhrzeit, Datum, Netzwerkkonfiguration und Voreinstellungen werden gelöscht.

Die aktuelle Softwareversion des Radios ist davon nicht betroffen. Sie bleibt entsprechend der Registrierung im Internet-Radio-Portal erhalten.

Die Favoriten im Internetradio bleiben erhalten, bis sie mit einem anderen Account neu im Internetportal registriert werden.

SOFTWARE-UPDATE

Von Zeit zu Zeit sind Softwareaktualisierungen verfügbar. Sie können entweder manuell nach Updates suchen oder das Radio automatisch suchen lassen. Falls eine neue Softwareversion gefunden wurde, fordert Sie das Radio auf,

zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die neue Software heruntergeladen und installiert. Die Nutzereinstellungen bleiben erhalten.

Hinweis: Stellen sicher, dass das Radio stabil mit dem Stromnetz verbunden ist, bevor Sie die Software herunterladen. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während eines Software-Downloads kann zu Funktionsstörungen führen und/oder das Gerät bestätigen!

Info

Zeigt die Firmwareversion und Radio-ID an.

Internetradio

Dieses Radio kann über eine Breitband-Internetverbindung tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt wiedergeben. Ist der Internetradio-Modus ausgewählt, verbindet sich das Radio mit dem Portal „Frontier Silicon Internet Radio“, um von dort eine Liste der Stationen herunterzuladen. Sobald eine Station ausgewählt wurde, verbindet sich das Radio direkt mit dieser.

Um in den Internetradio-Modus zu gelangen drücken Sie entweder solange auf **MODE**, bis das Display „Internet radio“ anzeigt, oder wählen Sie „Internet radio“ mit dem **SCROLL**-Bedienelement im Hauptmenü aus.

Hinweis: Die Senderliste wird vom Internetradio-Portal zur Verfügung gestellt. Sie ist somit nur verfügbar, während das Radio mit dem Internet verbunden ist. Senderlisten und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.



Zuletzt gehört

Bei einem Neustart des Internetradios, wird automatisch eine Liste der zuletzt gehörten Stationen ausgewählt. Um eine Liste der Stationen anzuzeigen, die nur gelegentlich ausgewählt werden, aktivieren Sie die Funktion „Station list“. Diese Stationen erscheinen dann am Anfang der Liste.

Senderliste

Sender

Wählen Sie die Sender unter verschiedenen Kategorien im Menü aus: Standort, Genre, Populär, Neu. Sie können auch Schlüsselwörter benutzen, um nach Sendern zu suchen. Der Name und eine Beschreibung des aktuellen Senders wird angezeigt, sobald er eingestellt ist. Um weitere Informationen abzurufen, drücken Sie die **INFO**-Taste. Nach jedem Drücken werden weitere Informationen angezeigt: Name/Beschreibung, Genre/Standort, Verlässlichkeit, Codec/Abtastrate, Wiedergabepuffer und aktuelles Datum.

Podcasts

Wählen Sie Podcasts unter verschiedenen Kategorien im Menü aus: Standort, Genre. Sie können auch Schlüsselwörter benutzen, um nach bestimmten Episoden unter den Podcasts zu suchen.

Meine Favoriten

Ihre Favoriten werden auf dem Internetradio-Portal gespeichert und sind für alle Internetradios verfügbar, die unter demselben Account registriert sind. Sie müssen das Radio beim Internetradio-Portal registrieren, bevor Sie die Favoriten nutzen können.

Um das Radio beim Portal registrieren zu können, besorgen Sie sich zuerst den unverwechselbaren Portalzugangscode für Ihr Radio.

1. Um den Zugangscode einzuholen, rufen Sie das Menü „Station list>Help>Get access code“ auf. Schreiben Sie diesen Code anschließend auf.
2. Besuchen Sie die Portal-Webseite www.wifiradio-frontier.com.
3. Registrieren Sie sich dort, um einen Account zu eröffnen. Dazu müssen Sie folgende Informationen eingeben: Zugangscode, E-Mail-Adresse, Passwort, Wi-Fi-Radiomodell oder Radio-ID (optional).

Hinweis: Die Radio-ID ist eine dem Radio dauerhaft zugeordnete Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Sie wird im Menü der „Internet radio“-Funktion unter „> System settings > Info >“ dargestellt.

Um einen wiedergegebenen Sender den Favoriten hinzuzufügen, drücken und halten Sie das **SCROLL**-Bedienelement, bis „Favourite added“ im Display erscheint. Der Sender erscheint dann unter der Favoritenliste.

Meine hinzugefügten Sender

Auch wenn das Internetradio-Portal tausende Sender enthält, könnten Sie Sender hören wollen, die dort nicht aufgelistet sind. Sie können über das Portal eigene Sender hinzufügen. Diese Sender sind über die Auswahl „Station list > My added stations > [Station]“ zugänglich.

Voreinstellungen

Voreinstellungen (Presets) sind im Radio gespeichert und von anderen Radios aus nicht zugänglich. Um eine Internetradio-Voreinstellung zu speichern, drücken und halten Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernbedienung, bis das Display den Bildschirm „Save to Preset“ zeigt. Wählen Sie einen der 10 Speicherplätze, um den aktuellen Sender zu speichern.

Um eine Voreinstellung aufzurufen, drücken Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernbedienung einmal. Wählen Sie anschließend einen der voreingestellten Sender aus. Während der Wiedergabe eines voreingestellten Senders, erscheint „Pn“ (P1, P2 etc.) im unteren Teil des Displays.

Hinweis: Die Bedienung der Voreinstellungen ist für Internetradio und UKW identisch.



Musik-Player

Im Musik-Player-Modus können Sie Audiodateien der Formate MP3, AAC, WMA oder FLAC vom Computer im lokalen Netzwerk abspielen. Der Computer muss für das gemeinsame Nutzen von Dateien eingerichtet sein, damit das Radio diese abspielen kann.

UPnP-Mediensharing erlaubt es Geräten wie Ihrem Radio, Musik von gemeinsam genutzten Medienbibliotheken abzuspielen. Dabei können Sie in den Tag-Menüs nach Interpret, Album oder Genre suchen. Falls Sie einen geeigneten Medienserver nutzen, z.B einen PC mit Windows Media Player ab Version 10 (WMP), und Ihre Musikbibliothek mit entsprechende Tags versehen ist, empfiehlt sich ein Media-Sharing. Es muss lediglich der UPnP-Server eingerichtet werden. Um den WMP für die gemeinsame Nutzung von Medien einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Der PC muss mit dem Netzwerk verbunden sein.
2. Das Radio muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein.
3. Fügen Sie der Medienbibliothek des WMP die Audiodateien und Ordner hinzu, die Sie mit dem Radio teilen wollen. (Library > add to Library...).
4. Aktivieren Sie Media-Sharing im WMP (Library > Media sharing...).
5. Stellen Sie sicher, dass das Radio Zugriff auf die gemeinsam genutzten Medien hat, indem Sie auf „ALLOW“ klicken. Sie können unter „Settings...“ einen Namen für die gemeinsam genutzten Medien vergeben. Klicken Sie auf „OK“, um die Dialogfelder zu schließen.
6. Der PC kann nun Musikdateien zum Radio senden. Der WMP UPnP-Service läuft im Hintergrund. Der WMP muss dafür nicht eigens gestartet werden.

Hinweis: iTunes arbeitet derzeit nicht als UPnP-Medienserver. Es sind aber Add-ons verfügbar, die mit einer iTunes-Bibliothek arbeiten.


Um in den Musik-Player-Modus zu gelangen, drücken Sie entweder solange auf **MODE**, bis das Display „Music player“ zeigt, oder Sie wählen „Music player“ im Hauptmenü mit dem **SCROLL**-Bedienelement aus.

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Titels die **ZURÜCK**-Taste, um schnell zum vorherigen Menü zu wechseln.

Drücken Sie die **◀◀** bzw. die **▶▶**-Taste auf der Fernbedienung, um den vorherigen bzw. nächsten Titel auszuwählen.

Für den Rücklauf bzw. den schnellen Vorlauf drücken Sie die **◀◀** bzw. die **▶▶**-Taste auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die **▶|**-Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder erneut aufzunehmen.

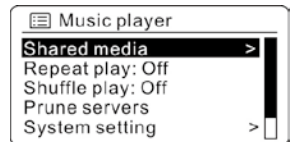

Titel und Interpret des Stückes werden während der Wiedergabe angezeigt. Ein Fortschrittsbalken zeigt die verstrichene und die gesamte Spieldauer des Titels an. Ein Symbol im unteren Teil des Displays zeigt die ausgewählte Quelle an. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie die **INFO**-Taste. Nach jedem Drücken werden weitere Informationen zum Stück angezeigt: Titel/Interpret/Fortschritt/Spieldauer, Album, Codec/Abtaste, Wiedergabepuffer und aktuelles Datum.

Gemeinsam genutzten Medien

Falls Sie gemeinsam genutzte Medien (Shared-Media) eingerichtet haben, sollten Sie einen Eintrag sehen, der <computer name> enthält: <Shared media name>. Falls Sie mehr als einen Computer für die gemeinsame Mediennutzung einsetzen, sind die Alternativen aufgelistet. Wählen Sie die gemeinsam genutzten Medien aus, die Sie abspielen wollen.

Von diesem Zeitpunkt an, werden die Menüs der gemeinsam genutzten Medien vom Server generiert. Das erste Menü zeigt eine Liste der Medienarten, z.B. Musik, Videos, Bilder und Wiedergabelisten. Das Radio kann Titel der Rubriken Musik und Wiedergabelisten wiedergeben.

Auch eine Suchfunktion zum Auffinden von Titeln, die sich ähneln, ist enthalten, vergleichbar der Internetradio-Suche. Es sind vielerlei Optionen für die Musiksuche verfügbar, darunter die Titelsuche nach Genre, Interpreten, Alben, Komponisten oder Bewertungen.

Nachdem Sie einen Titel gefunden haben, drücken Sie das **SCROLL**-Bedienelement zum Abspielen.

Serveranzeigen reduzieren

Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, die Fragezeichen, die Server vor dem Servernamen anzeigen, aus der Serverliste zu entfernen. Um diese Funktion auszuführen, gehen Sie auf die Rubrik „Prune servers“ und wählen „JA“.

Wiederholen/Mischen

Sie können Titel wiederholt oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen, indem Sie „Repeat play“ oder „Shuffle play“ auf „On“ setzen.

UKW-Radio

Im UKW-Radio-Modus empfängt das Radio analoge Radiofrequenzen des UKW-Bandes und zeigt, falls verfügbar, RDS-Informationen an.

Um in den UKW-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder solange auf **MODE**, bis das Display „FM Radio“ anzeigt, oder Sie wählen mit dem **SCROLL**-Bedienelement „FM Radio“ im Hauptmenü aus.




Sender auswählen

Um einen Sender zu suchen, drücken Sie das **SCROLL**-Bedienelement einmal. Das Radio sucht das Frequenzband aufwärts ab und hält automatisch an, sobald ein Sender gefunden wurde. Alternativ können Sie die Taste ►►| bzw. |◄◄ auf der Fernbedienung drücken und halten, um das Frequenzband aufwärts bzw. abwärts abzusuchen. Um Sendefrequenzen manuell einzustellen, drehen Sie den Abstimmknopf.

Voreinstellungen

Um eine UKW-Voreinstellung zu speichern, drücken und halten Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernbedienung, bis das Display den Bildschirm „Save to Preset“ zeigt. Wählen Sie einen der 10 Speicherplätze, um den aktuellen Sender zu speichern.

Um eine Voreinstellung aufzurufen, drücken Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernbedienung einmal. Wählen Sie anschließend einen der voreingestellten Sender aus. Während der Wiedergabe eines voreingestellten Senders, erscheint „Pn“ (P1, P2 etc.) im unteren Teil des Displays.

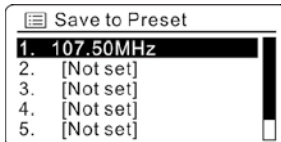

Display-Informationen

Während das Radio spielt, wird die Frequenz angezeigt. Falls RDS-Informationen verfügbar sind, werden weitere Informationen wie Sendername, Programmname, Musiktitel oder Kontaktinformationen angezeigt. Stereosendungen sind durch ein Symbol oben im Bildschirm gekennzeichnet. Um weitere Informationen zur Sendung anzuzeigen, drücken Sie die **INFO**-Taste.

Weitere Einstellungen

Einstellungen zur Sendersuche

Die UKW-Sendersuche ist so voreingestellt, dass Sie bei jedem verfügbaren Sender anhält. Dies betrifft auch schwache Sender mit schlechtem Empfang. Um die Sendersuche so einzustellen, dass sie nur bei Sendern mit guter Signalstärke anhält, drücken Sie die **MENU**-Taste und gehen zur Rubrik „Scan setting“ und wählen mit dem **SCROLL**-Bedienelement JA aus.

Audioeinstellungen

Das Radio schaltet automatisch zwischen Stereo- und Monoempfang um. Sie können dies jedoch ändern und das Umschalten manuell vornehmen. Das hilft bei Sendern mit schwachem Signalempfang.


Um Mono-Wiedergabe auszuwählen, drücken Sie die **MENU**-Taste. Danach gehen Sie zur Rubrik „Audio setting“ und wählen mit dem **SCROLL**-Bedienelement JA aus.

Hinweis: Während des UKW-Stereoempfangs, werden die empfangenen Stereosignale (L/R) automatisch für den Monolautsprecher des Radios zu einem Kanal zusammengefasst.

AUX-In (Hilfseingang)

Über den Hilfseingang werden externe Audioquellen, wie MP3-Player, wiedergegeben. So wechseln Sie in den Aux-In-Modus:

1. Vermindern Sie die Lautstärke, sowohl am Radio als auch am Gerät, das als Audioquelle dient.
2. Verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem Hilfseingang (3,5 mm Stereo-Klinkenstecker).
3. Drücken Sie entweder auf **MODE**, bis das Display „AUX in“ anzeigt, oder wählen Sie im Hauptmenü mit dem **SCROLL**-Bedienelement „AUX in“ aus.
4. Stellen Sie, falls erforderlich, die gewünschte Lautstärke ein, sowohl am Radio als auch am Gerät, das als Audioquelle dient.

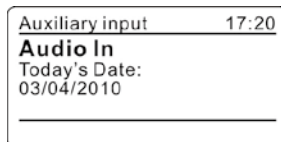

Hinweis: Aus Energiespargründen schaltet das Gerät im AUX-In-Modus automatisch in den Bereitschaftsmodus, falls für drei Stunden keine Aktion des Anwenders erfolgt.

Um im AUX-In-Modus diese Funktion ein- bzw. auszuschalten, drücken und halten Sie die INFO-Taste für länger als zwei Sekunden: Das Display zeigt entweder „ECO ON“ oder „ECO OFF“.


WECK- UND EINSCHLAFUNKTION (NUR FERNBEDIENUNG)

Weckfunktion

Das Gerät verfügt über zwei Weckarten mit Schlummerfunktion und eine Einschlafunktion, bei der sich das Radio nach einer voreingestellten Zeit ausschaltet. Jeder Alarm lässt sich einem bestimmten Modus zuordnen. So setzen oder ändern Sie einen Alarm:



1. Wählen Sie entweder Alarm 1 oder 2 im Hauptmenü aus, oder drücken Sie die ALARM-Taste auf der Fernbedienung.

- Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) aus und stellen Sie folgende Parameter ein:
 Aktivieren: Off, Daily, Once, Weekends, Weekdays
 Uhrzeit:
 Modus (Betriebsart): Buzzer, Internet radio, FM
 Voreinstellung: Zuletzt gehört oder 1–10
 Lautstärke: 0–32
- Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, scrollen Sie mit dem SCROLL-Bedienelement das Menü nach unten und wählen „Save“ aus. Auf dem Display werden aktive Alarmer mit einem Symbol unten rechts dargestellt.
- Der Alarm wird zur voreingestellten Zeit ausgelöst. Um diesen temporär zu stummzuschalten, drücken Sie die SNOOZE-Taste auf der Fernbedienung. Das Radio wechselt für die gesetzte Zeit in den Bereitschaftsmodus. Das Displaysymbol für den stummgeschalteten Alarm blinkt.
- Während der Alarm ertönt, können Sie die Zeitdauer für die Stummschaltung anpassen, indem Sie mehrfach auf die SNOOZE-Taste auf der Fernbedienung drücken.

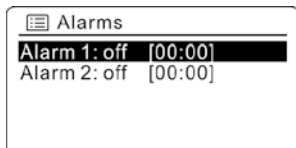

Einschlaffunktion

Um die Einschlaffunktion zu aktivieren, wählen Sie diese entweder mit dem **SCROLL**-Bedienelement im Hauptmenü aus, oder Sie drücken wiederholt die **SLEEP**-Taste auf der Fernbedienung. Das Display zeigt die Zeiten an, die zur Auswahl stehen: Einschlaffunktion aus, 15, 30, 45, 60, 75, 90 Minuten. Sobald die Zeitdauer, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus wechselt, eingestellt ist, kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

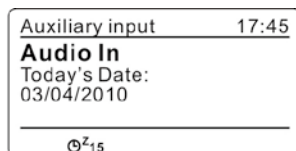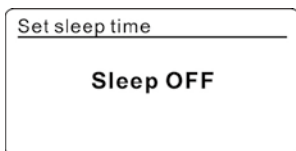

STUMMSCHALTFUNKTION (nur Fernbedienung)

Drücken Sie die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung, um die Lautsprecher vorübergehend stummzuschalten. Im Display erscheint ein entsprechendes Symbol und „Muted“.

Um die Stummschaltung zu beenden und den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie die **MUTE**-Taste erneut oder drücken auf **VOLUME +/-**.

KOPFHÖRERBUCHSE

Die 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie die Stereokopfhörer (nicht mitgeliefert) mit diesem Anschluss, falls Sie niemanden stören wollen. Die Lautsprecher werden beim Anschluss von Kopfhörern automatisch abgeschaltet.

WICHTIG: Sie sollten die Lautstärke immer auf ein niedriges Niveau einstellen, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen. Dann schließen Sie die Kopfhörer an, und erhöhen die Lautstärke graduell bis zu einem angenehmen Niveau.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Wechselstrom 100–240 V ~ 60/50 Hz

Ausgangsleistung: 2 × 5 W

Gehäuseabmessungen 300 (L) × 145 (B) × 115 (H) mm

Gewicht: 2,03 kg

Radio

Frequenzbereich: 174–240 MHz

UKW 87,5–108 MHz

Radioantenne: Stabantenne

Generell

Ausgänge: 3,5 mm für Stereokopfhörer

Aux-In (Hilfseingang): 3,5 mm Anschlussbuchse

*** Änderung der technischen Daten vorbehalten ***

SCANSONIC FERNBEDIENUNGSAPP

1 Einleitung

Die Scansonic Fernbedienungsapp ist eine Anwendung für iOS-Geräte. Mit der App können Radios gesteuert werden, die auf Venice 6.2, Venice 6.5, Venice 7, und Verona basieren und unter IR2.2, IR2.5, DAB 4.3 und DAB 5.0 Software laufen.

Die App bietet auch einen bequemen Weg, mit dem iPhone/iPad/iPod Touch DAB/DAB+/UKW Digitalradiogeräte zu steuern, die nicht über ein geeignetes Display verfügen oder keine Internetverbindung haben. Der Internetzugang erfolgt dann über das iPhone/iPad/iPod Touch-Netzwerk bzw. über eine 3G-Verbindung.

Die Verbindung kann - abhängig von den Möglichkeiten des Radios - via Netzwerk (Ethernet und kabellos) erfolgen. DOK arbeitet auf allen iPhones, iPads und iPod Touch ab iOS-Version 3.1.3 (auch iPad und iPad 2 im iPhone-Kompatibilitätsmodus).

Eine Androidversion der App ist verfügbar.

Hinweis: Es kann nicht mehr als ein Radio gleichzeitig gesteuert werden. Nachdem ein bestimmter Modus eingestellt ist, spielt das Radio in diesem Modus weiter, auch falls Sie wechseln, um ein weiteres Gerät anzusteuern.

Hinweis: Der Begriff „Smart Device“ wird in dieser Anleitung als Abkürzung verwendet für iPod Touch oder jedes Smartphone oder Tablet, das unter einer geeigneten Version des iOS Betriebssystems läuft.

2 Beginnen

Mit der App können Sie ein Radiogerät per Smart Device über ein WiFi-Netzwerkverbindung steuern. Bevor Sie DOK dazu nutzen können, müssen Sie zuerst eine Netzwerkverbindung zwischen dem Smart Device und dem/den Radiogerät(en) herstellen.

2.1 Herstellen einer Netzwerkverbindung

2.1.1 Radiogeräte, welche die Firmware IR 2.2 oder IR 2.5 nutzen

Navigieren Sie am Radiogerät zu **Menu > Main menu > System settings > Network > Keep network connected**, und wählen Sie **JA**.

Die Netzwerkverbindung bleibt nun offen, auch wenn sich das Radiogerät im Bereitschaftsmodus befindet. Die Einstellung wird im Radiogerät gespeichert.

Wichtig: Falls **Network > Keep network connected** auf **NEIN** gesetzt ist, verliert die App die Verbindung zum Radio, sobald Sie zu anderen Eingängen (als dem Internetradio) wechseln.



2.1.2 Mit demselben Netzwerk verbinden

Stellen Sie das Smart Device so ein, dass es denselben Netzwerkzugangspunkt nutzt wie das Radiogerät:

1. Wählen Sie am Smart Device-Bildschirm **Settings > Wi-Fi**.
2. Wählen Sie das Netzwerk, mit dem das/die Radiogerät(e) verbunden sind, aus der Liste aus.

2.1.3 Eine Verbindung über eine Netzwerk etablieren

Beim erstmaligen Aufrufen der App öffnet sich eine Liste der verfügbaren Radiogeräte, falls mehr als ein Radio gefunden wird.

Wählen Sie das Radio, das Sie steuern wollen, aus der Liste aus.

(Es kann nicht mehr als ein Radio gleichzeitig gesteuert werden. Falls Sie das Radiogerät später ändern wollen, gehen Sie zur Hauptregisterkarte und wählen Settings > Radio.)

Falls nur ein Radio im Netzwerk gefunden wird, oder das Radio bereits vorher ausgewählt wurde, wird die Bildschirmliste übersprungen.

Nach dem erstmaligen Verbindungsaufbau zu einem Radiogerät via Wi-Fi- oder Ethernet-Netzwerk, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienungs-PIN (1234) einzugeben.

Sobald die PIN eingegeben wurde, verbindet sich die App mit dem Radio und zeigt dessen Betriebsmodus an.



2.2 Die Scansonic Fernbedienungsanwendung starten

So starten Sie die Anwendung:

Tippen Sie auf das Scansonic-Symbol im Hauptbildschirm des Smart Device.

Die Scansonic-Fernbedienung startet. Es erscheint kurz ein Begrüßungsbildschirm.



Falls zur Zeit kein Wiedergabemodus aktiv ist, wird der Bildschirm für die Betriebsarten angezeigt, und Sie können einen Wiedergabemodus auswählen. Die App zeigt nur die verfügbaren Modi an, die für das angesteuerte Radiogerät zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 4 „Betriebsarten“).



3 Betrieb

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie durch die verschiedenen Bildschirme der Scansonic-Fernbedienungs-App navigieren können. Informationen zu den einzelnen Betriebsarten (Modi) und zugehörigen Bildschirmen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

3.1 Bildschirmanordnung

Die App zeigt Informationen auf zwei Bildschirmen an, die nebeneinander in einer linken und einer rechten Spalte angeordnet sind.

Der Menübildschirm, der die Listenoptionen anzeigt, findet sich links. Der „Gespielter Titel“-Bildschirm, der Informationen und Steuerungselemente zum derzeit wiedergegebenen Titel oder Sender anzeigt, findet sich rechts.

Sie können mit der Taste „Gespielter Titel“ bzw. „ZURÜCK“ zwischen den beiden Spalten wechseln.

Linker Menübildschirm: Die Taste „Gespielter Titel“ findet sich oben rechts.

Rechter „Gespielter Titel“-Bildschirm: Die Zurück-Taste findet sich oben links.

Menübildschirme



Aktuelle Wiedergabe



Die Bildschirme Modus und „Gespielter Titel“ sind mit dem Display des verbundenen Radiogeräts synchronisiert. Unabhängig davon, ob die DOK-Steuerung oder Regler des Radios benutzt werden, die Effekte werden auf beiden Displays dargestellt.

3.2 Menübildschirme

Die Steuertabs sind unten im Bildschirm angeordnet.

3.2.1 Steuertabs

Es existieren fünf Hauptsteuertabs.



Browsen	Hier können Sie nach Sendern und im UKW-Modus nach Radiofrequenzen suchen.
Modus	Im Bildschirm für die Betriebsart wechseln Sie die Empfangsbetriebsarten (Internet radio, Music player, UKW oder AUX in).
Voreinstellungen (Preset)	In den Modi Internetradio und UKW wählen Sie Sender aus, die als Voreinstellungen im Radiogerät gespeichert sind. (Sendervoreinstellungen können - je nach Möglichkeiten des jeweiligen Radios - ebenfalls definiert werden, siehe Abschnitt 5, voreingestellte Radiosender wiedergeben.)
Audio EQ	Hier wählen Sie Equalizer-Einstellungen aus.
Einstellungen	Hier ändern Sie Einstellungsparameter der DOK-Anwendung, einschließlich des gesteuerten Radiogeräts.

3.3 Browsen

Die aufgelisteten Optionen beim Suchen nach Audioinhalten hängen vom Modus sowie von den verfügbaren Sendern und Bibliotheken ab.

3.4 Bildschirme zur aktuellen Wiedergabe

Sobald die Audioquelle ausgewählt wurde, zeigt der jeweilige Bildschirm Einzelheiten zum gerade wiedergegebenen Sender bzw. Audiotitel an. Die Darstellung hängt von den Bildern und Informationen ab, die mit dem Audiotitel bzw. der Radioübertragung verbunden sind.

Die verfügbaren Bedienelemente des Bildschirms zur aktuellen Wiedergabe variieren in Abhängigkeit vom Wiedergabemodus. Die verfügbaren Optionen für die Wiedergabemodi werden im folgenden Abschnitt zu den Betriebsarten (Modi) aufgelistet.

Universelle Bedienelemente, die bei allen Bildschirmen zur aktuellen Wiedergabe zur Verfügung stehen, sind: Tippen Sie hier, um Folgendes zu tun:



Die Zurück-Taste bringt Sie zurück zum vorherigen Menü. Dort können Sie eine Option aus den Haupttabs auswählen.



Wiedergabe stumm- bzw. wieder einschalten



Lautstärke: Ausgangslautstärke des Radiogeräts einstellen.

4 Betriebsart (Modus)

Die Menüoption Modus zeigt verfügbare Wiedergabemodi an. Um einen Modus auszuwählen, tippen Sie auf das relevante Menüsymbol. Die zuletzt benutzte Einstellung für diesen Modus wird angezeigt. Falls keine vorherigen Einstellungen gefunden werden können, wird der Bildschirm „Browsen“ für den ausgewählten Modus angezeigt. Sie können dann die gewünschten Audioinhalte auswählen.

Betriebsarten (Modi)

Es werden nur die für das derzeit gesteuerte Radiogerät relevanten Modi angezeigt. Es existieren folgende Wiedergabemodi:

- Internetradio
- Musik-Player
- UKW
- AUX-In (Hilfseingang)



4.1 Internetradio

Zeigt im Internet verfügbare Radiosender und Podcasts an. Diese können von überall auf der Welt stammen und nach bestimmtem Kriterien, wie Standort, Genre (Art von Musik) etc., gesucht werden.

Beim erstmaligen aufrufen des Internetradios werden die Optionen zum Browsen automatisch angezeigt. Bei späteren Gelegenheiten wird der Bildschirm zur aktuellen Wiedergabe für den zuletzt gehörten Radiosender geöffnet.

Optionen zur aktuellen Wiedergabe

Tippen Sie hier, um Folgendes zu tun:



Die Zurück-Taste bringt Sie zurück zum vorherigen Menü. Dort können Sie eine Option aus den Haupttabs auswählen.



Wiedergabe stumm- bzw. wieder einschalten



Lautstärke: Ausgangslautstärke des Radiogeräts einstellen.



4.2 Musik-Player

In diesem Modus spielen Sie Dateien von einem Computer mit gemeinsam genutzten Medien ab, der sich im selben Netzwerk wie das Radiogerät befindet.

Optionen zur aktuellen Wiedergabe

Tippen Sie hier, um Folgendes zu tun:



Die Zurück-Taste bringt Sie zurück zum vorherigen Menü. Dort können Sie eine Option aus den Haupttabs auswählen.



Wiedergabe stumm- bzw. wieder einschalten



Lautstärke: Ausgangslautstärke des Radiogeräts einstellen.



Aktuelle Wiedergabeliste wiederholen.



In der Einstellung Mischen (Shuffle) werden die Titel einer Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt. Falls diese Einstellung nicht gesetzt ist, werden die Titel in alphabetischer Reihenfolge abgespielt.



Lange drücken: Aktuellen Titel schnell vorwärts oder zurück spulen

Kurz drücken: Zum nächsten oder vorherigen Titel springen



Zur Zeit ohne Funktion



Wiedergabe/Pause



4.3 UKW-Radio

Das Radio stellt die zuletzt ausgewählte Frequenz ein und gibt den Sender wieder. Falls vorher noch keine Frequenz ausgewählt wurde, stellt das Radio den ersten verfügbaren Sender des Frequenzbandes ein.

Optionen zur aktuellen Wiedergabe

Tippen Sie hier, um Folgendes zu tun:



Die Zurück-Taste bringt Sie zurück zur vorherigen Bildschirmseite. Von dort aus können Sie eine Option in den Haupttabs auswählen.



Wiedergabe stumm- bzw. wieder einschalten



Lautstärke: Ausgangslautstärke des Radiogeräts einstellen.



UKW-Frequenzband auf und ab scannen



4.4 Aux-In (Hilfseingang):

Falls z.B. ein MP3-Player an den Hilfseingang Ihres Radios angeschlossen ist, können Sie die Wiedergabelautstärke über die Anwendung steuern.

Aus der Anwendung heraus können Sie die Wiedergabelautstärke steuern und die Wiedergabe stummschalten. Andere Funktion müssen über das Radiogerät gesteuert werden.

Optionen zur aktuellen Wiedergabe

Tippen Sie hier, um Folgendes zu tun:




Die Zurück-Taste bringt Sie zurück zum vorherigen Menü. Dort können Sie eine Option aus den Haupttabs auswählen.



Wiedergabe stumm- bzw. wieder einschalten



Lautstärke: Ausgangslautstärke des Radiogeräts einstellen.

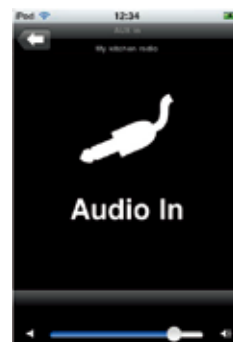

5 Voreingestellte Radiosender abspielen

Um einen am Radio voreingestellten Sender abzuspielen, tippen Sie auf die Menüoption Voreinstellungen (Preset).

Hinweis: Von einem Bildschirm zur aktuellen Wiedergabe müssen Sie die Zurück-Taste benutzen, um die Haupttabs verfügbar zu machen. Die Zurück-Taste bringt Sie zum vorherigen Bildschirm des aktuellen Modus zurück. Von dort aus können Sie die Voreinstellungsoption in den Haupttabs auswählen.

Die Menüoption zeigt die verfügbaren voreingestellten Radiosender in den Modi Internetradio bzw. UKW.

Es werden nur die Voreinstellungen des aktuellen Modus aufgelistet.


Um zum Bildschirm der aktuellen Wiedergabe zurückzukehren, ohne einen voreingestellten Sender auszuwählen, tippen Sie auf die Taste aktuelle Wiedergabe in der rechten oberen Ecke.



6 Equalizer auswählen

Zeigt die EQ-Optionen.

Das schließt alle normalen voreingestellten Werte und den vom Anwender definierbaren „My EQ“ ein.

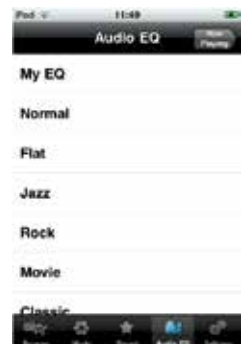

Einstellen des My EQ

Der letzte Eintrag in der EQ-Liste: Im „My EQ“-Setup definieren Sie die Einstellungen von „My EQ“: Niveau der Höhen und Bässe.

Loudness-Funktion ein oder aus.



7 Einstellungen

Das Menü Einstellungen bietet generelle Einstellungen für das gesteuerte Radiogerät.

Hinweis: Die App zeigt nur die Einstellungen an, die zu dem derzeit ausgewählten Wiedergabemodus und den Möglichkeiten des gesteuerten Radiogeräts passen.

Von diesem Menü aus sind folgende Optionen erreichbar, falls verfügbar.

Menü Einstellungen

Option Funktion

Radio Sucht nach verfügbaren Radios und zeigt eine Liste der Geräte, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann.
Tippen Sie auf das gewünschte Radio.

Automatisches Sperren abschalten Beendet die Sperrfunktion des Geräts

Ein/Aus Schaltet das derzeit gesteuerte Radiogerät aus.
Sie haben die Wahl, das Gerät wieder einzuschalten oder ein anderes Radio zu steuern.

Über die App Zeigt die Version und Einzelheiten der Anwendung.

